


## Configurarea sistemului Wireless Watts

### 1. Configurare: Termostat V22 - Receptor de perete V23

Pentru a vă configura termostatul cu receptorul trebuie să aveți receptorul în modulul « **inițializare RF** ». (vă rugăm să consultați prospectul receptoarelor pentru aceasta, numai receptoarele RF din aceeași gamă sunt compatibile: V23, V25 & V26)

- Pentru a intra în modul de învățare, apăsați și mențineți apăsat butonul editare de pe termostat (●) timp de 5 secunde, apoi trebuie să fie afișat parametrul «**RF ini**»:

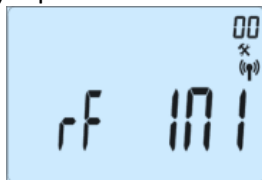

- Apoi se apasă timp de 5 secunde butonul editare de pe receptorul V23 (este un singur buton), până clipește ledul verde.

### 2. Configurare: Receptor de perete V23 MASTER - Receptor de perete V23 SLAVE

- Se apasă butonul de configurare de pe receptorul SLAVE timp de 5 secunde până se aprinde led-ul verde.

- Se apasă butonul de editare de pe receptorul MASTER timp de 10 secunde până se aprinde led-ul roșu. ! În cazul în care receptorul ajunge la temperatura de limitare, led-ul verde se face roșu.

### 3. Configurare: Set Camera V22 - V23 cu unitatea centrală V24

- Se apasă timp de 5 secunde butonul editare de pe receptorul V23 (este un singur buton), până se aprinde led-ul verde.

- Se intră în meniul unității V24:

Settings - Installation - Pairing - New/Change Zone - Se setează numărul camerei - Pairing

### 4. Configurare: Unitate Centrală V24 - Unitatea GSM V27

Prima dată se introduce cartela în modulul GSM V27 (cartela fără cod PIN), se conectează antena GSM, se alimentează modulul și se așteaptă două minute pentru ca modulul să se inițializeze și să se conecteze la rețeaua GSM (nu mai lăcăresc led-urile).

- Se intră în meniul unității V24 astfel:

Settings - Installation - GSM - Configuration - Phone Number - Se introduce numărul de telefon - OK.

- Pe urmă se intră din nou în meniul unității V24:

Settings - Installation - GSM - Pairing

- În acest moment se ține apăsat butonul de configurare de pe modulul V27, 5 secunde pentru conectare cu unitatea V24.

### 5. Configurare Unitate Centrală V24 - Receptor de Priza V25

- Se apasă timp de 5 secunde butonul de configurare de pe receptorul V25 (este un singur buton), până se aprinde led-ul verde.


- Se intră în meniul unității V24:

Settings - Installation - Pairing - New/Change Zone - Se setează numărul și numele camerei - Pairing

## 6. Configurare Termostat V22 - Receptor de priza V25

Pentru a vă configura termostatul cu receptorul trebuie să aveți receptorul în modulul « **inițializare RF** ». (vă rugăm să consultați prospectul receptoarelor pentru aceasta, numai receptoarele RF din aceeași gamă sunt compatibile: V23, V25 & V26)

- Pentru a intra în modul de învățare, apăsați și mențineți apăsat butonul editare de pe termostat ( • ) timp de 5 secunde, apoi trebuie să fie afișat parametrul «**RF ini**»:

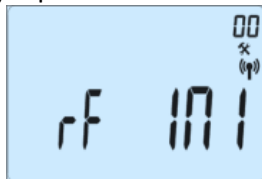

- Apoi se apasă timp de 5 secunde butonul de configurare de pe receptorul V25 (este un singur buton), până clipește ledul verde.

## 7. Configurare: Receptor de priza V25 MASTER - Receptor de priza V25 SLAVE

- Se apasă butonul de configurare de pe receptorul SLAVE timp de 5 secunde până se aprinde led-ul verde.

- Se apasă butonul de configurare de pe receptorul MASTER timp de 10 secunde până se aprinde led-ul roșu.

## 8. Configurare: Telecomanda V20 - Receptor de perete V23

- Se apasă "1" și "0" pe telecomanda V20 timp de 5 secunde până începe să clipească ledul verde

- Se apasă butonul de configurare de pe modulul V23 timp de 5 secunde până se aprinde led-ul verde

- La telecomanda V20, led-ul se va schimba în roșu - Configurare Reușită!

## Resetarea Modulelor - revenire la setările din fabrică:

V24 - Se intră în meniul unității: Settings - Reset - Yes, după care se așteaptă 10 secunde.

V22 - Se ține apăsat timp de 10 sec pe butonul cu săgeată întoarsă, și se intră în meniul avansat de programare. Se derulează submeniurile, cu + sau -, până se ajunge la Clr EEp. Apoi se apasă OK timp de 5 sec.

V23 - Se ține apăsat butonul timp de 15 sec, până se aprind intermitent led-urile, roșu și verde.

V25 - Se ține apăsat butonul timp de 15 sec, până se aprind intermitent led-urile, roșu și verde.

## Mesaje tip pentru comanda sistemului:

EX:1 Setare temperatura pe o zonă:  Z1=Bedroom 1 SetPoint=30.8C Mode=MANUAL	EX:2 Oprire zonă 1:  Z1=Bedroom 1 Mode=OFF
EX:3 Pornire zonă 1:  Z1=Bedroom 1 Mode=ON	EX:5: Informații despre întreg sistemul:  All

<p>EX4: Opreire intreg sistem:</p> <p>Holiday = 1  // 1 e pentru pornire mod vacanta, 0 e pentru oprire</p> <p>Return Date  01/07/2012  // este data pana la care ruleaza modul vacanta</p> <p>Return Hour  15:00  // este ora pana la care ruleaza modul vacanta. Se poate schimba doar ora.</p> <p>Working Mode  OFF  // OFF - este oprit sistemul de incalzire, ON - este pornit sistemul de incalzire</p> <p>SetPoint= 5.0C  // setare temperatura anti-inghet</p>	<p>EX5: Pornire intreg sistem:</p> <p>Holiday = 0  // 1 e pentru pornire mod vacanta, 0 e pentru oprire</p> <p>Return Date  01/07/2012  // este data pana la care ruleaza modul vacanta</p> <p>Return Hour  15:00  // este ora pana la care ruleaza modul vacanta. Se poate schimba doar ora.</p> <p>Working Mode  ON  // OFF - este oprit sistemul de incalzire, ON - este pornit sistemul de incalzire</p> <p>SetPoint= 30.0C  // setare temperatura</p>
<p>Toate mesajele sunt luate din cartea tehnica a modulului V27.</p>	

### **Important!**

Toate instructiunile de mai sus, se gasesc mult mai detaliate in cartea tehnica a fiecarui modul / unitate in parte.